



KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA
I KONSERWACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
ALU HYBRID, TERMO PRESTIGE LUX,
OPTIMUM, PREMIUM, PREMIUM^{plus}



Zarejestruj swój produkt



* rejestracja jest warunkiem
przedłużenia gwarancji drzwi
do 3 lat

UWAGA!

Przed przystąpieniem do montażu prosimy o sprawdzenie zgodności technicznej wymiaru oraz kierunku otwierania wraz z załączoną specyfikacją.

OGÓLNE INFORMACJE

- Skrzydło wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej pokrytej laminatem lub malowanej proszkowo.
- Ościeżnica 9, 11 i 12 wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej laminatem lub połączenia tworzywa kompozytowego z aluminium.
- Ościeżnica TERMO wykonana jest z aluminium z zastosowaniem przekładki termicznej.
- Opcjonalnie elementy aluminiowe i ocynkowane mogą zostać pokryte farbami proszkowymi poliestrowymi.

Data produkcji:

Data montażu:

Numer zlecenia:

Data zakupu:

Numer dokumentu zakupu:

Podpis i pieczęć sprzedawcy

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI DRZWI WIKĘD

1. WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Luzinie, kod pocztowy 84-242, ul. Wielki Las 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000595432 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr telefonu: 58 6780177 (dalej: Gwarant) - gwarantuje jakość wyprodukowanych drzwi odpowiadającą powszechnie obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków gwarancji.

2. W okresie gwarancji i na terytorium Polski, Gwarant usunie wady drzwi poprzez nieodpłatną naprawę. W przypadku, gdy nieodpłatna naprawa nie będzie możliwa lub będzie się wiązać z nadmiernymi kosztami, usunięcie wady drzwi nastąpi poprzez wymianę wadliwego elementu na nowy.

3. Gwarant realizuje obowiązki gwarancyjne pod warunkiem: przedstawienia przez kupującego dowodu zakupu drzwi (np. paragon, faktura VAT) oraz karty gwarancyjnej załączonej do produktu, wykonania montażu drzwi zgodnie z instrukcją załączoną do produktu, użytkowania drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją ich użytkowania.

4. Kupujący realizuje uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji poprzez zgłoszenie reklamacji jakościowej z tytułu gwarancji w punkcie sprzedaży, w którym dokonał zakupu drzwi WIKĘD działającym na rzecz Gwaranta albo bezpośrednio względem Gwaranta.

5. Okres gwarancji na wyprodukowane przez Gwaranta drzwi wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży lub wydania (w zależności od tego, która z dat jest wcześniejsza).

6. Gwarant udziela kupującemu dodatkowej gwarancji w okresie dalszych 12 miesięcy, pod warunkiem montażu drzwi i zarejestrowania drzwi przez kupującego na stronie strefa.wiked.pl, z zastosowaniem numeru seryjnego drzwi umieszczonego na produkcie w terminie do 3 miesięcy od daty sprzedaży lub wydania (w zależności od tego, która z dat jest wcześniejsza).

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

8. Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i promieni słonecznych. Wymagane jest zamontowanie ich we wnękach lub zastosowanie daszka maksymalnie 30 cm nad drzwiami. Zarówno wnęka, jak i zadaszenie powinny być co najmniej o 0,5 m szersze na stronę (licząc łącznie z naświetlem) oraz głębsze od szerokości drzwi po ich całkowitym otwarciu na kąt 90° nie mniej niż 1 m. Drzwi powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym otwarciem za pomocą samozamykacza lub odboju (rys.1).

9. Jakość wykonania drzwi powinna zostać zweryfikowana w świetle dziennym, z odległości min. 2 metrów, nieuzbrojonym okiem.

10. Niezbędne jest zamontowanie samozamykacza lub odboju (w odległości max. 10 cm od skraju skrzydła od strony zamkowej) w celu ochrony drzwi przed uszkodzeniami spowodowanymi gwałtownymi podmuchami wiatru.

11. Przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania może występować opór przy zamykaniu drzwi spowodowane jest to naturalnym dopasowaniem się uszczelek i innych elementów zestawu drzwiowemu.

12. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność z zamówieniem i specyfikacją.

13. Gwarancja wygasa w przypadku:

- a) wykonania przez osobę nieupoważnioną przez Gwaranta jakichkolwiek przeróbek lub napraw w drzwiach lub ich elementach,
- b) naruszenia konstrukcji drzwi,
- c) zniszczenia lub usunięcia naklejki znamionowej, która zawiera numer identyfikacyjny drzwi.

14. Gwarancja nie obejmuje:

- a) naturalnego zużycia, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją, konserwacją, regulacją drzwi, przechowywaniem lub transportem w nieodpowiednich warunkach,
- b) towaru i akcesoriów zamontowanych, gdyż nie podlegają reklamacji w zakresie wad jawnych,
- c) uszkodzeń wynikających z samodzielnych napraw,

zmian konstrukcyjnych lub niewłaściwego montażu, d) uszkodzeń mechanicznych lub powstałych na skutek działania innych czynników zewnętrznych, np. ognia lub substancji chemicznych,

e) montażu drzwi,

f) wad nieistotnych i niewidocznych po montażu drzwi i nie mających wpływu na ich wartość,

g) pęknięć i zarysowań szyb (zwłaszcza w wyrobach już zamontowanych) oraz zmian wynikających z typowych zjawisk zachodzących na pakietach szybowych tj. anizotropii, interferencji, rosznienia szyb,

h) wad i zjawisk niezależnych od procesów produkcyjnych w szczególności:

- zmian intensywności barw powłoki drzwi powstałych w trakcie użytkowania,

- różnic kolorystycznych laminatu lub farby, między elementami zespołu drzwiowego oraz poszycia z obu stron skrzydła i ościeżnicy,

i) uwidocznienie się elementów konstrukcyjnych na obwodzie skrzydła drzwiowego,

j) utrudnień z domknięciem drzwi w przypadku przeciągu oraz zjawiska poduszki powietrznej, np. w wiatrołapie, ganku, przedsionku,

k) samoczynnego otwierania się drzwi pod wpływem wiatru/przeciągu/oparcia się o skrzydło drzwiowe, w przypadku, gdy wyposażone są w elektrozaczep z funkcją rolki, ustawiony na funkcji „dzień” przeciągu.

15. Zgłoszenie wady Gwarantowi powinno nastąpić niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

16. Uprawnienia gwarancyjne wygasają w razie ich zgłoszenia przez Kupującego po upływie 2 miesięcy od stwierdzenia wady.

17. Wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przez Gwaranta winno nastąpić w terminie do 60 dni roboczych od daty zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu w razie braku dostępności części zamiennych, podzespołów, opóźnienia dostaw, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności wykonania oględzin lub dodatkowych badań.

18. Obowiązki Gwaranta ograniczone są do nieodpłatnej naprawy, wymiany drzwi lub elementów drzwi. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za koszty i szkody będące bezpośrednimi lub pośrednimi następstwami wad jakościowych drzwi, w tym za utratę zysku.

19. Gwarant zastrzega, iż w razie braku dostępności lub w razie wycofania produktu, wymiana lub naprawa może odbywać się z zastosowaniem innych elementów, ale o nie gorszych parametrach technicznych.

20. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

rys.1



WARUNKI PRZYGOTOWANIA DRZWI DO MONTAŻU

ALU HYBRID, TERMO PRESTIGE LUX, OPTIMUM, PREMIUM, PREMIUM^{plus}

KONTROLA ZAWARTOŚCI KOMPLETU

W skład kompletu wchodzi:

- skrzydło z uszczelką,
- ościeżnica z uszczelką,
- próg (z uszczelką lub bez - w zależności od rodzaju drzwi),
- komplet klamek z szyldem i rozetami górnymi lub opcjonalnie pochwytom,
- wkładka, wkładko-gałka,
- zaślepki na otwory montażowe,
- klucz imbusowy,
- pozostałe zamówione akcesoria widniejące na specyfikacji.

Przed montażem należy sprawdzić, czy dostarczone drzwi są zgodne ze specyfikacją zamówienia oraz czy nie posiadają widocznych uszkodzeń - wad konstrukcyjnych. Ponadto należy zweryfikować, ościeżnica i skrzydło posiadają odpowiedni kierunek otwierania (rys. 2) oraz zgodność koloru.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE DRZWI

1. Drzwi należy myć miękką szmatką i neutralnym środkiem myjącym (produkty do pielęgnacji drzwi dostępne w ofercie WIKĘD). Należy je kilka razy w roku czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym środkiem i spłukać czystą, zimną wodą, następnie wytrzeć do sucha.

2. Wskazane jest okresowe, co najmniej 2 razy do roku (na wiosnę i jesień), przeprowadzenie regulacji i konserwacji (środki dostępne w ofercie WIKĘD) okuć zamontowanych w drzwiach.

3. Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w sprayu.

4. Podczas okresowej konserwacji należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu śruby mocujące okucia.


5. Okresowo, co pół roku, zabezpieczyć uszczelki odpowiednim preparatem (sprayem do uszczelki samochodowych) przed przymarzaniem, osadzaniem się kurzu i wody.

6. Aplikacje ze stali nierdzewnej INOX min. 4 razy w roku należy konserwować środkiem dedykowanym (dostępny w ofercie WIKĘD).

Drzwi lewe otwierane
do wewnątrz



Drzwi prawe otwierane
do wewnątrz

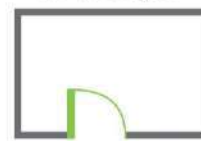

Drzwi lewe otwierane
na zewnątrz



Drzwi prawe otwierane
na zewnątrz



rys.2

7. Brak czyszczenia, pozostawienie brudu i osadu zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej może skutkować pojawieniem się rdzy nalotowej, korozji lub zmatowienia powierzchni.

8. Drzwi oraz aplikacje ze stali nierdzewnej INOX pod żadnym pozorem nie należy czyścić środkami do tego nieprzeznaczonymi (np. proszki czyszczące, rozpuszczalniki, wybielacze, alkohole, octany).

10. Ze względów transportowych po montażu skrzydła należy sprawdzić stabilność ramek PVC i upewnić się czy wszystkie śruby oraz zaślepki zostały prawidłowo wkręcone/ dociśnięte. W razie potrzeby należy dokonać korekty.

11. W związku z zastosowaną technologią może dochodzić do uwidocznienia zarysu elementów konstrukcyjnych po obwodzie skrzydła drzwiowego. Dotyczy to głównie kolorów ciemnych.

12. Folię ochronną (jeśli występuje) zabezpieczającą elementy drzwi należy usunąć w dniu montażu.

13. Drzwi należy zamontować zgodnie ze schematem (rys.3).

rys.3



Konserwacja drzwi



Regulacja drzwi


REGULACJA USTAWIENIA DRZWI

REGULACJA NA ZAWIASACH (RYS. 4)

1. Regulacja w poziomie (przesunięcie skrzydła w lewo/ prawo).

2. Regulacja w pionie (przesunięcie skrzydła w górę / w dół).

3. Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy.

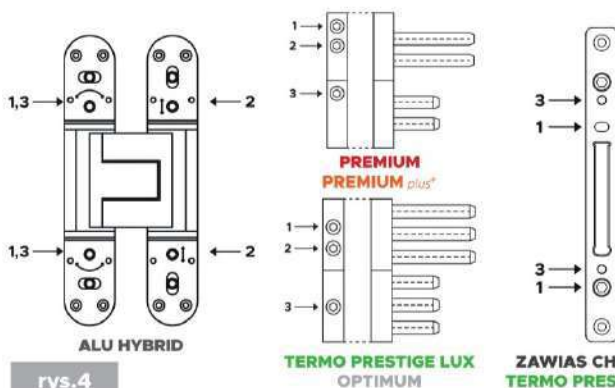


rys.4

4. W drzwiach z ościeżnicą TERMO śruba blokady powinna zostać wypuszczona do długości 18 mm.


5. Szczelność uzyskujemy po pełnym zamknięciu drzwi (przekręcanie wkładek).

REGULACJA NA LISTWACH ZACZEPOWYCH

Regulację docisku skrzydła do ościeżnicy wykonujemy poprzez regulację puszek w listwie zaczepowej zasuwnicy (rys. 5).



OŚCIEŻNICA TERMO

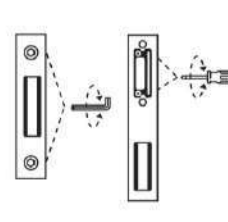

OŚCIEŻNICA STALOWA

rys.5

MONTAŻ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ALUMINIOWO-KOMPOZYTOWĄ I ALUMINIOWO-DREWNIANĄ

1. Rozpakować drzwi zwracając uwagę, by nie uległy one uszkodzeniu.
2. Przygotować otwór montażowy nie większy niż (tabela w cenniku) 10 mm luzu na stronę.
3. Oczyszczyć i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie.
4. Zamontować kotwy za pomocą wkrętów do ościeżnicy. Następnie zainstalować ościeżnicę wraz z zamocowanym już progiem w przygotowany otwór montażowy.
5. W przypadku ościeżnicy RC2 próg aluminiowy należy przytwierdzić do podłoża 3 wkrętami, nie dalej niż 20 cm od ościeżnicy.


6. Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego otworu i unieruchomić ją klinami. Sprawdzić przekątne ościeżnicy (+/- 2 mm).
7. Sprawdzić pion - poziom wybranych elementów ościeżnicy, sprawdzić kąt prosty między górną belką a bokami. Zaleca się, aby ościeżnica została zamontowana z licem ściany, na którą ma się otwierać. Taki sposób montażu minimalizuje ryzyko wyłamania skrzydła przy niekontrolowanym otwarciu.
8. Stosować rozpórki na wysokości zawiasów i otworów zaczepowych. Ościeżnica powinna być zamocowana za pomocą 13 kotew dołączonych do zestawu.

MONTAŻ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO


1. Ościeżnica powinna być zamontowana za pomocą kotew montażowych (nie mniej niż po 5 na stronie zamkowej i zawiasowej). Odległość od końców ościeżnicy powinna być nie większa niż 15 cm.
2. Otwór montażowy powinien być nie większy niż (tabela w cenniku) 10 mm luzu na stronę.
3. Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum 13 kotwami, po 5 kotew na pionowe części ościeżnicy oraz 3 kotwy na jej górną część. Kotwy zamontować 15 cm od naroży. Kotwy połączyć z ościeżem zaczynając od pionowej części ościeżnicy od strony zawiasów (rys. 6).
4. Na tym etapie zaleca się założyć skrzydło i sprawdzić spasowanie z ościeżnicą poprzez kontrolę szczelin pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem.
5. Jeżeli wszystkie szczeliny są równe, przystępujemy do wypełnienia szczelin pianką montażową niskoprężną zgodnie z instrukcjami producenta pianki.
6. Po osadzeniu ościeżnicy zestaw drzwiowy należy oczyścić od zanieczyszczeń pochodzących z prac budowlanych.
7. Po zakończeniu prac usunąć folię ochronną. Następnie montujemy klamki lub inne akcesoria. W razie potrzeby dokonać regulacji zawiasów lub docisku języka zamka.
8. W celu weryfikacji poprawnego działania niewidocznych, a istotnych dla szczelności elementów, należy pochyłając się

sprawdzić, czy opadająca uszczelka właściwie przylega do progu po zamknięciu skrzydła (Termo Prestige Lux). W przeciwnym razie, od strony zawiasowej z boku skrzydła, wyregulować element dociskowy uszczelki (rys. 7).

9. Jeśli drzwi są wyposażone w akcesoria elektryczne, podłączyć zasilanie używając zasilacza i sprawdzić poprawność funkcjonowania. Postępować zgodnie z instrukcjami do drzwi dostępnymi na stronie stefa.wiked.pl. Czynności te należy przeprowadzić przed wykonaniem obróbki tynkarskiej ościeży.
10. Obróbka tynkarska ościeży nie powinna zachodzić max 4 mm na ościeżnicę.

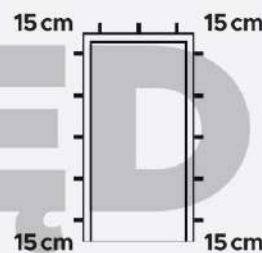

rys. 6

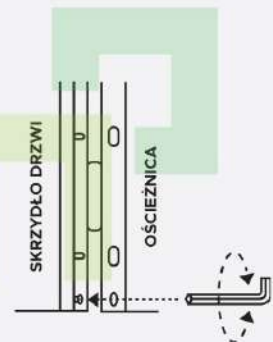

rys. 7

MONTAŻ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ

1. Rozpakować drzwi zwracając uwagę, by nie uległy one uszkodzeniu.
2. Przygotować otwór montażowy nie większy niż (tabela w cenniku) 10 mm luzu na stronę.
3. Oczyszczyć i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie.
4. Zainstalować ościeżnicę wraz z zamocowanym już progiem w przygotowany otwór montażowy.
5. Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego otworu i unieruchomić ją klinami. Sprawdzić przekątne ościeżnicy (+/- 2 mm).
6. Na tym etapie zaleca się założyć skrzydło i sprawdzić spasowanie z ościeżnicą poprzez kontrolę szczelin pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem.
7. Sprawdzić pion - poziom wybranych elementów ościeżnicy, sprawdzić kąt prosty między górną belką a bokami. Zaleca się, aby ościeżnica została zamontowana z licem ściany, na którą ma się otwierać. Taki sposób montażu minimalizuje ryzyko wyłamania skrzydła przy niekontrolowanym otwarciu.
8. Zwilżyć powierzchnię muru i ościeżnicy wodą, następnie przystąpić do wypełnienia szczelin pianką montażową

niskoprężną. **Uwaga! Na czas schnięcia pianki zastosować rozpórki w pionie i poziomie, aby nie nastąpiło odkształcenie w świetle ościeżnicy.**

9. Stosować rozpórki na wysokości zawiasów i otworów zaczepowych.
10. Ościeżnica powinna być zamocowana za pomocą 9 dybli rozporowych, odpowiednich dla danego podłoża, w którym ma być zakotwiona.
11. Próg aluminiowy przytwierdzić do podłoża minimum 3 wkrętami, nie dalej niż 20 cm od ościeżnicy.
12. Po zakończeniu prac wcisnąć uszczelkę gumową w próg aluminiowy, usunąć folię ochronną, miejsce łączenia elementów pionowych z poziomymi ościeżnicy uszczelnić silikonem, zamontować wkładki, klamki, szyldy, w razie potrzeby dokonać regulacji zawiasów lub docisku języka zamka.
15. Obróbka tynkarska ościeży nie powinna zachodzić max 4 mm na ościeżnicę.